



XN3002T

# 硬件使用手册

QSAN Technology Inc. [www.qsan.com](http://www.qsan.com)

© 版权所有 2017 QSAN Technology, Inc. 保留所有权利。未经QSAN Technology, Inc.书面许可, 不得复制或传播本手册中的任何部分。



## 版本 1.0 (April 2017)

本版本适用于 QSAN XCubeNAS XN3002T NAS 存储设备。QSAN 在本出版品中的信息由公布日起发生效力。如有更改，恕不另行通知。

## 商标

QSAN、QSAN 标志、XCubeNAS、QSAN.com 均为 QSAN Technology, Inc. 的注册商标。

Intel、Xeon、Pentium、Core、Celeron、Intel Inside 等标志均为 Intel 公司在美国和其他国家/地区的注册商标。

本手册中用来表示其他商标、名称、产品所使用的注册商标和名称，均为其所属公司或所有人的财产。

## 注意

---

本手册中包含其信息已通过审查确认，但仍可能产生印刷错误或技术描述不准确。若有变更将会定期更改，并被纳入新版本的出版文件中。QSAN 可能会持续进行改进或调整产品本身及内容。所有功能和产品规格如有更改，恕不另行通知或履行任何义务。本文中的所有声明、信息和建议均不构成任何明示或暗示的保证。

本文包含的任何性能数据都在控制的环境中决定。因此，在其他操作环境中获得的结果可能会略有不同。相关测量都在开发中的系统上进行，并不能保证在一般的系统上都能呈现相同的结果。此外，一些测量可能是透过推估的，实际结果可能会有所不同。用户应对其特定环境进行个别验证。

本文信息包含日常中会使用的数据和报告实例。为了尽可能完整地说明，这些例子可能包括个人、公司、品牌和产品名称。所有名称皆为虚构，若与实际企业名称或地址有任何相似性纯属巧合。

## 法规声明

### CE Statement

This device has been shown to be in compliance with and was tested in accordance with the measurement procedures specified in the Standards and Specifications listed below.

Technical Standard:            EMC DIRECTIVE 2014/30/EU Class B  
(EN55032 / EN55024)

### FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a residential installation and used in accordance with the instruction

manual may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.

Notice: The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equivalent.

## VCCI Statement

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI - B

## KCC Statement

B급 기기 ( 가정용 방송통신기자재 )

이 기기는 가정용 ( B급 ) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

## 安全须知

1. 本产品的使用环境温度应介于 0°C~40°C ( 31.99 ~ 103.99°F )。请确保其放置场所通风良好。
2. 所有 XCubeNAS 的线路和设备必须连接至正确的电压 ( 100-240 Vac, 50-60Hz, 2.0A; 12Vdc, 5.0A )。
3. 请勿将 XCubeNAS 放置在阳光直射或靠近化学药剂的场所。请确保其所在环境维持恒定温度和湿度。
4. 务必将产品直立放置于平面上。
5. 清洁前请拔掉电源插头和所有线路，再用纸巾擦拭 XCubeNAS 即可。切勿使用化学或喷雾性清洁剂。
6. 请勿在 XCubeNAS 上放置任何物品以维持产品正常运作，避免产品过热。
7. 请使用产品包装中提供的螺丝来进行磁盘安装。
8. 请勿让 XCubeNAS 靠近任何液体。
9. 请勿将 XCubeNAS 放置于任何不平坦的表面上，以免掉落损坏。
10. 确保安装 XCubeNAS 时所在位置的电压正确。您可以联系经销商或当地电力公司获得相关信息。
11. 请勿在电源线上放置任何物品。
12. 请勿在任何情况下尝试修复 XCubeNAS。产品拆卸不当可能会导致用户触电或造成其他风险。如有任何疑问请联系经销商。



### CAUTION: (English)

Replacing incorrect type of battery will have the risk of explosion. Please replace the same or equivalent type battery use and dispose of used batteries appropriately.

### 警告：(Traditional Chinese)

电池如果更换不正确会有爆炸的危险，请依制造商说明处理用过之电池。

---



**相关信息：**

以下为 QSAN 产品保固说明：

- 系统硬件及周围配件：从购买日起 2 年有效。

更多详细保固政策，请参考 QSAN 官方网站：

<https://www.qsan.com/en/warranty.php>

---

# 目次

注意 .....	i
法规声明 .....	i
安全须知 .....	iii
前言 .....	1
关于产品 .....	1
相关文件 .....	1
技术支持 .....	2
相关信息、提醒及警告 .....	2
符号对照表 .....	3
1. 简介 .....	4
1.1. 包装内容物 .....	4
1.2. XN3002T 产品规格 .....	5
2. 硬件概观 .....	6
2.1. 前视图/后视图 .....	6
2.2. 磁盘编号 .....	7
2.3. 磁盘规格与型态 .....	8
3. 硬件安装 .....	9
3.1. 安装磁盘 .....	9
3.2. 扩展内存 .....	16
3.3. 连接网络线 .....	18
3.4. 启动 XCubeNAS .....	19
4. 寻找并安装 QSM .....	21
5. 重新启动 / 关闭 / 注销 QSM .....	24
6. 回复出厂设定 .....	26
7. LED 指示灯 .....	29
8. 蜂鸣器指示灯 .....	32
9. 相关技术支持 .....	33
9.1. 取得技术支持 .....	33
9.2. 意见反馈 .....	34
附录 .....	35
最终用户许可协议 ( EULA ) .....	35
建议选配产品列表 .....	37





# 前言

---

## 关于产品

本手册提供 QSAN XN3002T 系统相关规格信息和操作方式说明。使用对象必须为熟悉服务器架构、计算器网络、网络管理、存储系统安装及配置、网络附加存储设备管理以及相关通讯协议的用户，或是系统管理员、NAS 设计人员，以及存储设备顾问人员。

**注意：**

请勿尝试自行维修、更换、拆卸或升级设备的零件。否则可能会违反您的保固条款或导致触电。请通知经过授权的维修人员进行所有维修服务，并请务必遵守本手册中的说明。

---

## 相关文件

以下文件皆可于 QSAN 官方网站下载取得：

- XCubeNAS QIG（快速安装指南）：<https://www.qsan.com/en/download.php>
- 兼容性列表：<https://www.qsan.com/en/download.php>
- XCubeNAS QSM 3.0 使用手册：<https://www.qsan.com/en/download.php>
- 常见问题：<https://www.qsan.com/en/faq.php>
- 白皮书：<https://www.qsan.com/en/download.php>
- 应用手册：<https://www.qsan.com/en/download.php>

## 技术支持

若您有任何疑问或希望寻求技术人员的支持，请联络我们的客户技术服务部门，我们将会尽快回复您：

- 网站：[http://www.qsan.com/en/contact\\_support.php](http://www.qsan.com/en/contact_support.php)
- 电话：+886-2-7720-2118（分机 136）  
（服务时间：09：30 - 18：00，周一至周五，UTC+8）
- Skype，Skype 账号：qsan.support  
（服务时间：09：30 - 02：00，周一至周五，UTC+8，夏令时间：09：30 - 01：00）
- QSAN 客户技术服务部 Email：[support@qsan.com](mailto:support@qsan.com)

## 相关信息、提醒及警告

本手册使用以下符号来标示重要安全事项及操作说明。



**相关信息：**

提供相关知识、定义或术语以供参考。



**提醒：**

提供建议让您可以更顺利进行操作。



**注意：**

表示若未进行指定的操作将会导致系统损坏。

---

## 符号对照表

以下表格说明这份手册上会用到的符号意义。

符号	说明
<b>粗体</b>	表示窗口上的内容，或是窗口标题。包含表格、表格选项、按钮、表格字段及卷标。 例如：点选 <b>OK</b> 按钮。
< <i>斜体</i> >	表示引用的实际内容。 例如：复制 <来源路径> <目标路径>
[ ] 中括号	表示可供选择的值。 例如：[ a   b ] 代表可以选择 a 或 b，或是不选择
{ } 大括号	表示必须或期望的值。 例如：{ a   b } 代表必须选择 a 或 b
垂直线	表示可以在两种或多种选项中进行选择。
/ 斜线	表示所有选项或参数。
底线	表示默认值。 例如：[ <u>a</u>   b ]

## 1. 简介

感谢您购买 QSAN XN3002T 产品。QSAN XN3002T 是最新一代高效的 NAS 存储系统，专为复合的企业和中小型企业用户所设计。具备高可用性、稳定性且方便管理的产品特色。在进行产品安装之前，请确认包装中是否具备以下内容物。此外，请务必详阅本手册中的安全事项，以确保您的使用安全。

### 1.1. 包装内容物

产品装置 x1		电源线 x1	
			
		65W 变压器 x1	
			
RJ45 网络线 x2	磁盘托盘锁及侧盖钥匙 x1	适用于 2.5 吋磁盘的螺丝 x8	
			

## 1.2. XN3002T 产品规格

QSAN XN3002T 是一个有着简洁外型与设计感的存储装置，搭配高规格的硬件设备以及操作简易的 QSM 介面。创新的 2+1 磁盘设计（3.5 吋 磁盘托盘 x2 + 2.5 吋 磁盘托盘 x1）更为每个企业主提供更符合预算的高效能存储方案。以下为产品特色介绍：

- 业界独家 2+1 磁盘设计（3.5 吋 LFF 磁盘托盘 x2 + 2.5 吋 SFF 磁盘托盘 x1）
- 搭配 Intel® Celeron® 1.1GHz 四核心处理器
- 4GB DDR3L SO-DIMM 内存（最大可扩充至 8 GB）
- 内建 2 x 1GbE 网络端口
- 独立扩充侧盖
- 3.5 吋 磁盘托盘无螺丝设计

XN3002T 产品规格如下表：

型号	XN3002T
机种	桌上型 2 + 1 Bay ( 2 x LFF + 1 x SFF )
处理器	Intel® Celeron® 1.1GHz 四核心处理器
系统内存	4GB DDR3L SO-DIMM ( 最大可扩充至 8GB )
USB	USB 3.0 x3 ( 前面板 x1 · 后面板 x2 ) USB 2.0 x2 ( 后面板 x2 )
闪存	8GB USB DOM
HDMI	1
磁盘托盘规格	3.5 吋 HDD 磁盘托盘 x 2 2.5 吋 SSD 磁盘托盘 x1
磁盘托盘数量	2 ( LFF 磁盘托盘 ) + 1 ( SFF 磁盘托盘 )
原始最大容量	10TB x2 + 2TB = 22 TB (LFF=10TB, SFF= 2TB)
磁盘接口	SATA 6Gb/s (向下兼容 SATA 3Gb/s)
网络端口	1GbE LAN (RJ45) x 2
电源供应器	65W 外接电源供应器
尺寸 ( 高度 x 宽度 x 深度 ) ( 单位 : 毫米 )	160 x 119 x 216
产品认证	FCC Class B • CE Class B • BSMI Class B • VCCI Class B • RCM Class B • KCC Class B

备注：产品硬件规格请以 QSAN 网站（网址：<http://www.qsan.com>）上列表为主，如有异动恕不另行通知。

<sup>1</sup> LFF: Large Form Factor / 3.5" disk drive

<sup>2</sup> SFF: Small Form Factor / 2.5" disk drive


## 2. 硬件概观

此章节会介绍 XN3002T 的主要硬设备。在阅读完此章节后，您对于此产品的硬件将会有进一步的认识，并能更熟练地操作您的产品。以下为此章节将会介绍的内容：

- 前视图/后视图
- 磁盘编号
- 磁盘规格与型态

### 2.1. 前视图/后视图

以下分别标注按钮以及指示灯的位置。

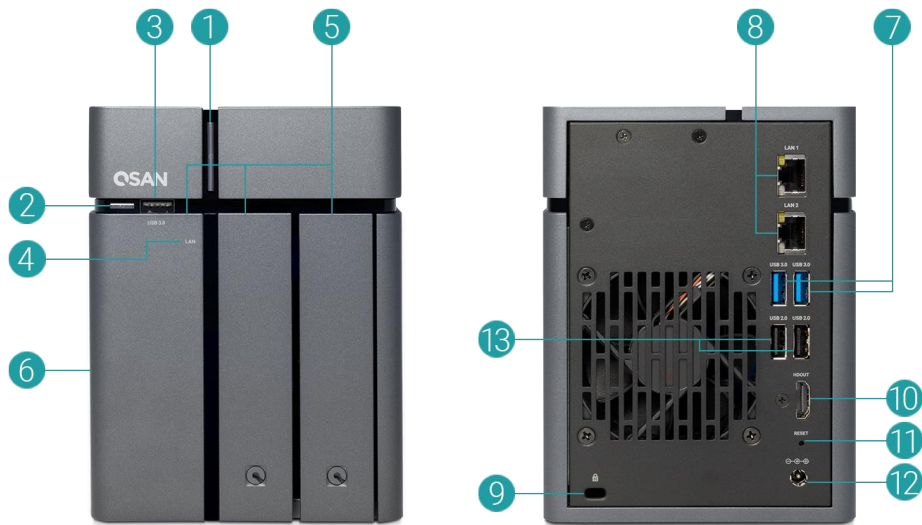

表格 2-1 按钮及指示灯说明

编号	位置	说明
1	前面板	电源键 / LED 电源指示灯
2		USB 备份按钮 / LED 指示灯 ( 确认 USB 状态 )
3		USB 3.0 端口
4		LED 指示灯 ( 确认网络状态 )
5		LED 指示灯 ( 确认 HDD 和 SSD 状态 )
6		扩充侧盖
7	后面板	USB 3.0 端口
8		Gigabit 网络端口
9		Kensington 安全锁
10		HDMI 端口
11		重设按钮
12		电源输入孔
13		USB 2.0 端口

若想更了解灯号颜色所代表的含义，请参考第七章：LED 指示灯说明。

## 2.2. 磁盘编号

XN3002T 磁盘编号顺序说明请见下图：



## 2.3. 磁盘规格与型态

QSAN 已测试并验证了市面上主流的 SATA 磁盘和 SATA 固态硬盘，您可以自行选择符合您需求的磁盘，可大幅降低 IT 基础设施投资成本。欲了解磁盘和固态硬盘的兼容性，请参考：

<https://www.qsan.com/en/download.php>

表格 2-2 支持的磁盘型态

磁盘托盘规格	磁盘槽数量	支持磁盘型态
规格一：3.5 吋 LFF 磁盘托盘	2	3.5 吋 / 2.5 吋 SATA 磁盘
		2.5 吋 SATA 固态硬盘
规格二：2.5 吋 SFF 磁盘托盘	1	2.5 吋 SATA 固态硬盘



**提醒：**

1. 3.5 吋 LFF 磁盘托盘皆支持安装 2.5 吋 SATA 磁盘。
2. 如果您想要设置 RAID，建议您使用容量大小相同的磁盘，以充分利用磁盘空间。



## 3. 硬件安装

---

此章节将引导您安装已购买的 XCubeNAS，以及进行系统初始化。

### 3.1. 安装磁盘

#### 3.1.1. 安装磁盘所需的工具和零件

- 至少一颗 3.5 吋或是 2.5 吋 SATA 磁盘（建议请至 <https://www.qsan.com> 网页取得兼容的磁盘列表。）
- 螺丝起子（Phillips #1，仅需在 LFF 磁盘托盘安装 2.5 吋 SATA 磁盘时使用。）



**注意：**


如果您安装的磁盘内含有数据，系统会自动格式化并清除数据，请在安装前确认是否已事先进行备份。

---

#### 3.1.2. 安装磁盘（LFF）

1. 取出磁盘托盘

- ① 依照下图指示按下磁盘托盘的下半部以弹出手柄。

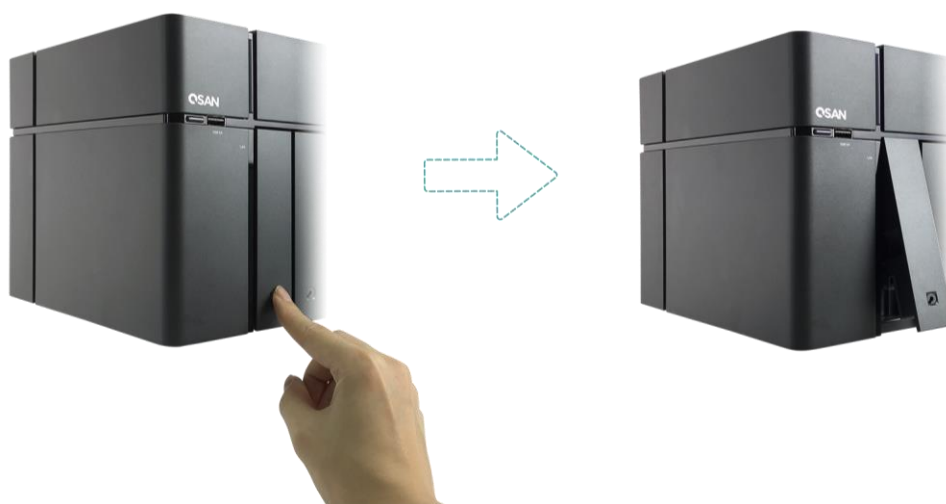


- ② 握住托盘手柄以取出磁盘托盘，重复步骤至已抽出所有磁盘托盘。




2. 将 3.5 吋磁盘安装于 LFF 磁盘托盘

- ① 依照下图箭头指示，取下位于托盘两边的固定支架。

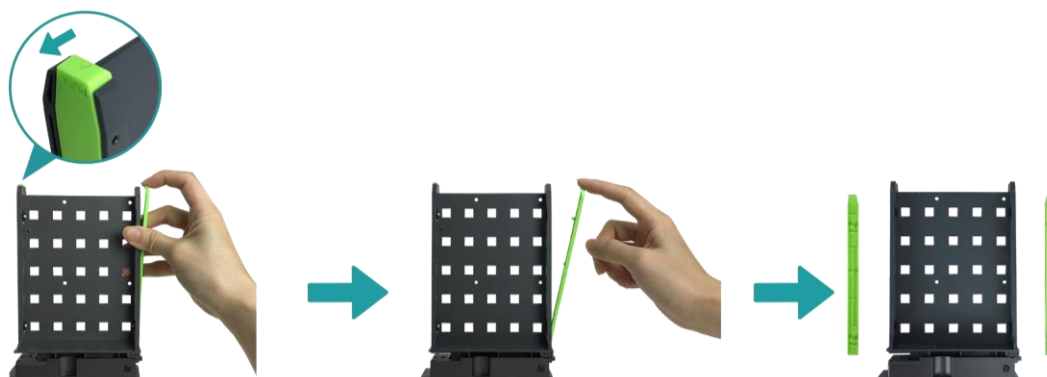


- ② 将磁盘放置于磁盘托盘中，并将支架扣紧托盘两侧以固定磁盘。

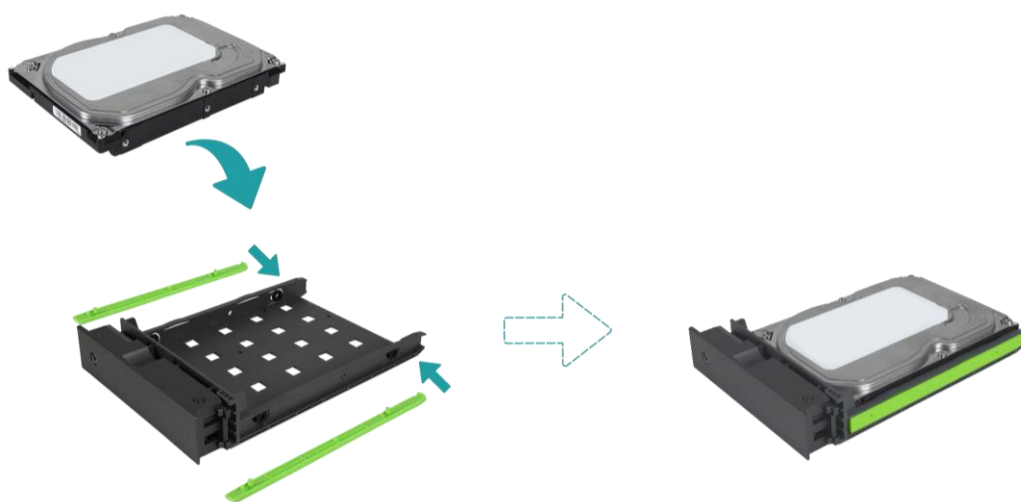


3. 将 2.5 吋磁盘/固态硬盘安装于 LFF 磁盘托盘

- ① 将其中一边位于 2.5 吋磁盘螺丝孔旁的固定支架取下。（螺丝孔位置已标注于托盘上）
- ② 将磁盘置于下图蓝色区域处。
- ③ 将磁盘托盘翻面放置，使用四颗 M3 磁盘螺丝固定磁盘。

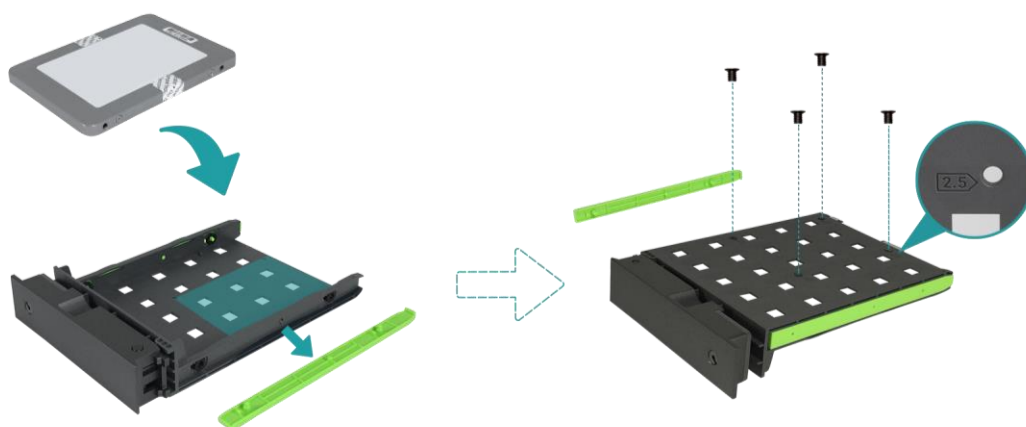

## 4. 将 LFF 磁盘托盘装回机器


- ① 将已安装好磁盘的 LFF 磁盘托盘放入空的磁盘插槽，推入至底部并按压以关上磁盘托盘盖。

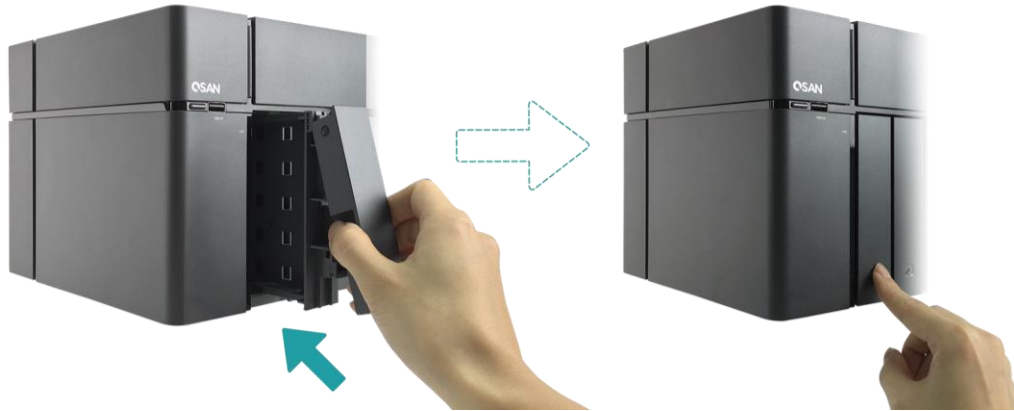

### 提醒：

请确认已将磁盘托盘完全推入，否则磁盘可能无法正确运作。

5. 重复上述步骤至已安装完所有磁盘。
6. 锁上 / 开启 LFF 磁盘托盘锁。
  - ① 将磁盘托盘钥匙插入磁盘托盘锁，以顺时针方向旋转钥匙进行上锁。

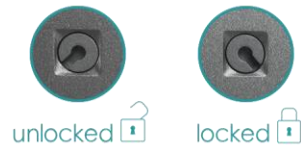

### 3.1.3. 安装磁盘 ( SFF )

1. 开启扩充侧盖并取出 SFF 磁盘托盘

① 将磁盘托盘钥匙插入侧盖钥匙孔。




② 取下扩充侧盖。



2. 将 2.5 吋固态硬盘安装于 SFF 磁盘托盘

① 压住磁盘托盘释放钮并取出托盘。

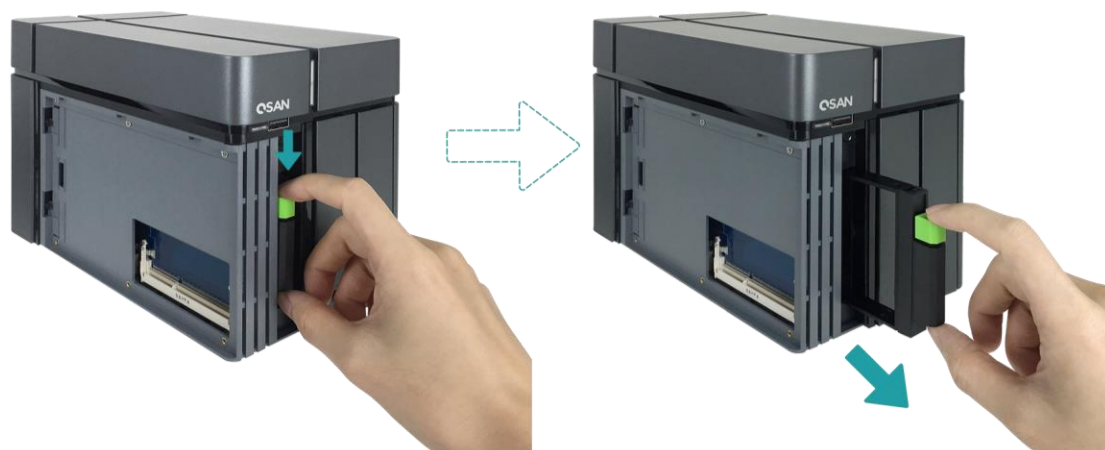


- ② 依照下列指示将 2.5 吋固态硬盘装进磁盘托盘。
- ③ 确认硬盘四边位置已经正确固定于托盘上。



### 3. 将 SFF 磁盘托盘装回机器

- ① 将已安装好磁盘的 SFF 磁盘托盘放入空的磁盘插槽，推入至底部直到听到「喀」声。

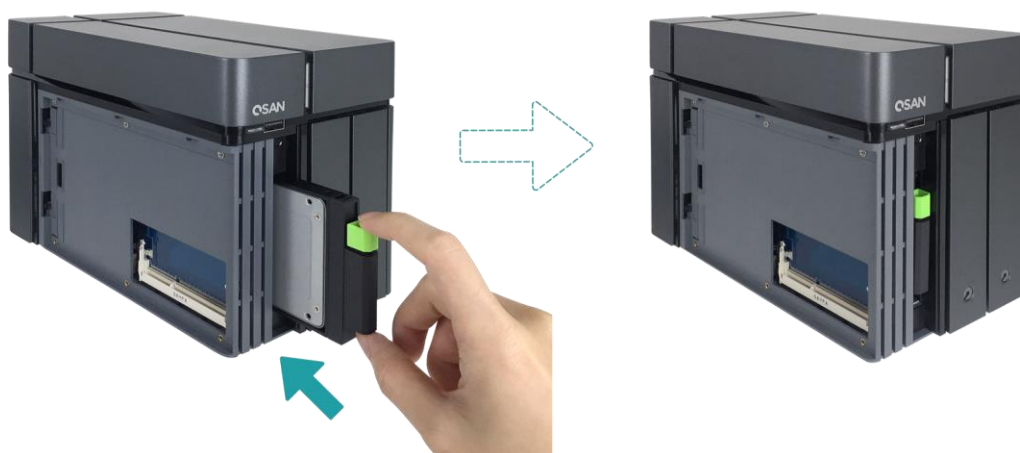

#### 4. 关上扩充侧盖

- ① 依照以下图示将前侧盖固定于机器前方位置。
- ② 当前侧盖已完全固定于机器上，关上扩充侧盖至听到「喀」声。



## 3.2. 扩展内存



### 注意：

- 以下操作必须由授权及合格的技术人员进行。
- 在您开始之前，请确认您已经将 NAS 关机，并移除电源、网络线，以及所有连接到机器上的装置及线路。


XN3002T 出厂时会配置一条 4GB DDR3L 内存。若您希望扩展内存，请依照以下步骤进行安装：

1. 关闭 XCubeNAS 电源，移除电源、网络线以及其他连接到机器上的装置及线路，以避免导致可能的身体伤害。
2. 将配件盒中的磁盘托盘钥匙插入扩充侧盖，并小心地取下侧盖。



### 3. 安装内存模块

- ① 将内存模块金属边缘上的缺口对齐内存插槽的缺口。
- ② 以大约 45 度角斜放内存模块，将内存推入插槽，平均施力下压模块直至固定，且两侧固定片已固定住内存模块。

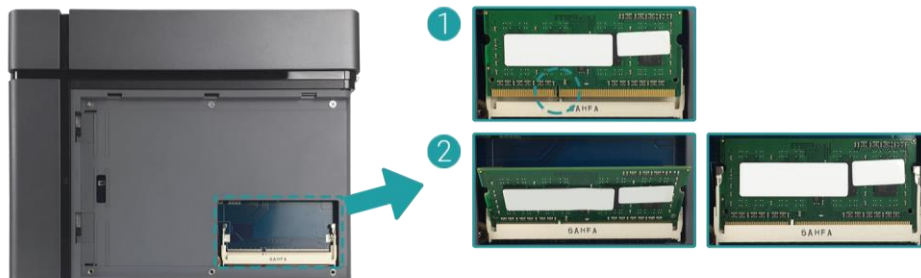



下列表格为建议的内存组合：

表格 3-1 建议的内存组合

插槽 #1	插槽 #2	总容量
4GB	无	4GB
4GB	4GB	8GB



**注意：**

为确保系统运作的稳定性，在安装扩充时必须使用与 XCubeNAS 兼容的内存模块。



**相关信息：**

- (1) 如果您希望购买额外的内存模块进行扩充，请联络您邻近的供货商或造访 QSAN 网站：<https://qsan.com/location>
- (2) 内存模块列表请见附件：[建议的内存模块列表](#)


## 3.3. 连接网络线

XN3002T 配置两个 1Gbps 的网络端口。若您想了解更多如何进行网络线配置，请参考下列图示：

a. 连接一条网络线至多台主机




b. 连接两条网络线至多台主机

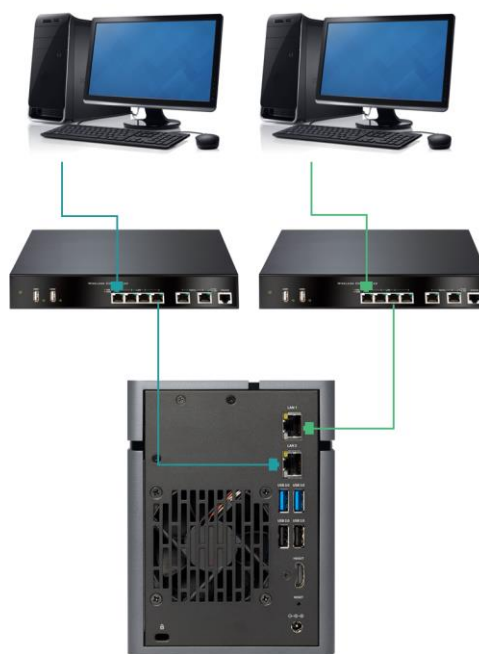

### 3.4. 启动 XCubeNAS

在启动您的 XCubeNAS 之前，请先确认是否完成以下工作：

1. 利用网络线将您的 XCubeNAS 接上交换器、路由器或集线器。
2. 将变压器接上 XCubeNAS 电源，再将电源线两端分别接上变压器与插座。

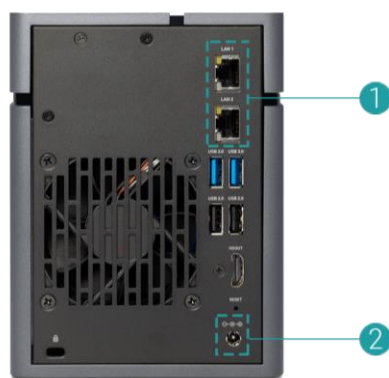

3. 按下电源按钮以开启 XCubeNAS。



现在您的 XCubeNAS 已经启用，可被连接至网络的计算机侦测到。



**相关信息：**

原厂电源线的电压为所需最小值，如需再额外购买电源线，请先确认可支持的电压范围是否与原厂电源线相同或更高，以确保您的使用安全。

---



**相关信息：**

以下项目为操作 XN3002T 时的注意事项：

温度：

- 作业温度 0 to 40°C
- 运送温度 -10°C to 50°C


相对湿度：

- 作业相对湿度 20% to 80% (非冷凝状态)
  - 非作业相对湿度 10% to 90%
-


## 4. 寻找并安装 QSM

完成硬件安装步骤后，您将可于网络上搜寻您的 NAS，并进行 QSM 系统安装。请依循以下步骤：


1. 开启您的 XCubeNAS。
2. 使用一台与 XCubeNAS 相同网域的计算机，开启网页浏览器。并利用以下任一方式寻找您的 XCubeNAS：
  - a. Web Finder：[find.qsan.com](http://find.qsan.com)（请确认您的 XCubeNAS 已正常连上网络）

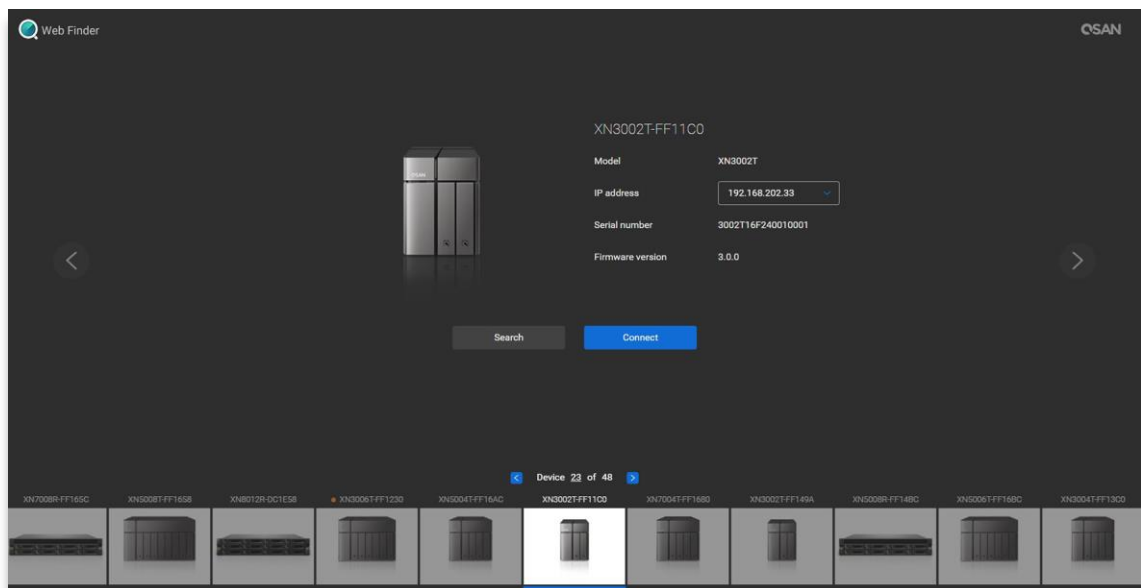

- b. 如果您的 XCubeNAS 无法正常连上网络，请前往 QSAN 官网下载 XFinder 应用程序：  
<https://www.qsan.com/zh-tw/download.php>

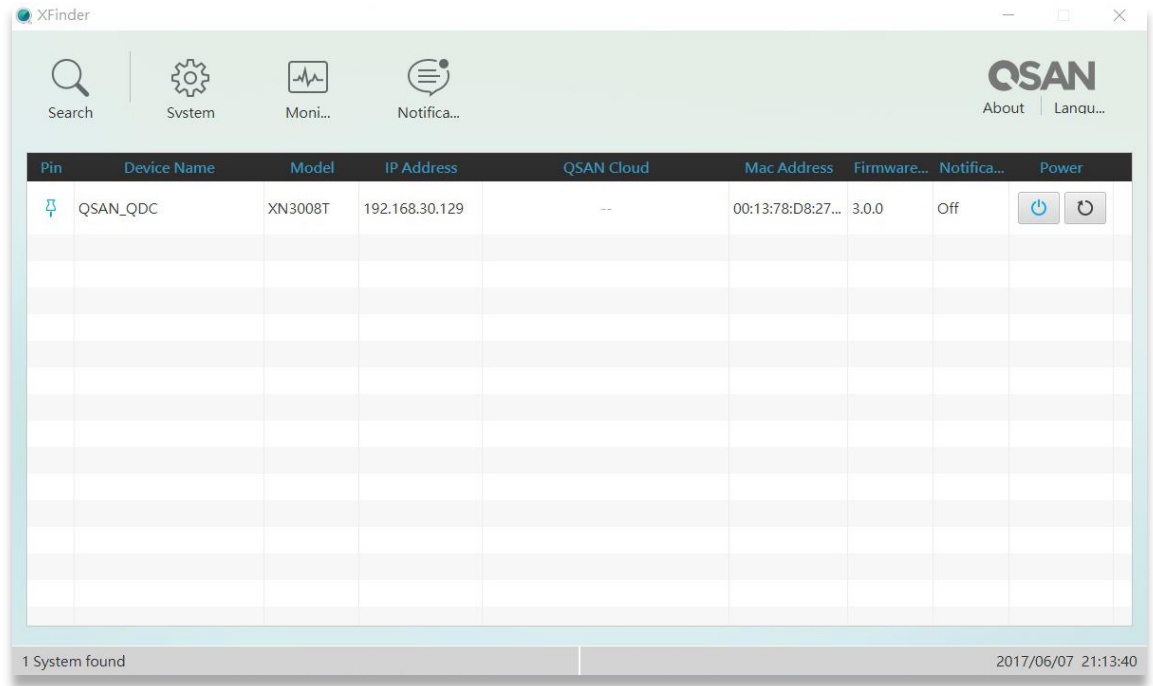


3. 在 Web Finder 上选择您的机器，单击「联机」按钮；或是在 XFinder 上双击您的机器图示，进入欢迎页面。

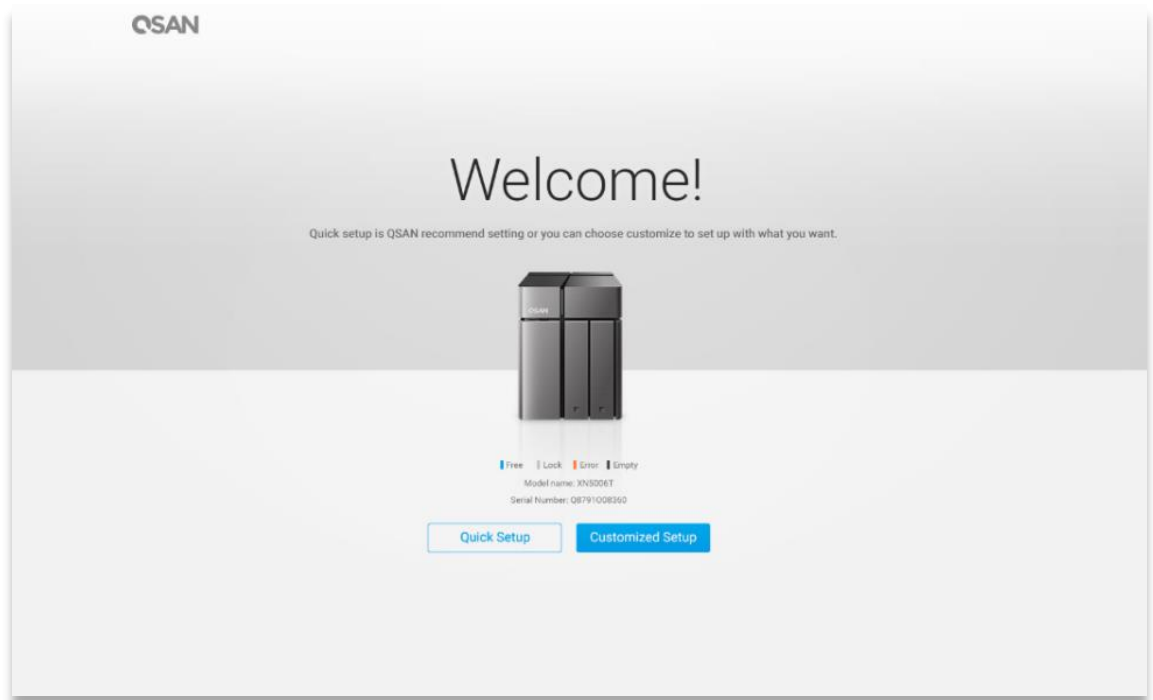

4. 点选「快速安装」或是「定制安装」按钮开始进行系统安装。

5. 若您不小心在「快速安装」时离开安装画面，系统会再一次回到欢迎页面并重新进行安装。
6. 当完成「快速安装」后，请以默认的 admin 账号及您所建立的密码进行登入。

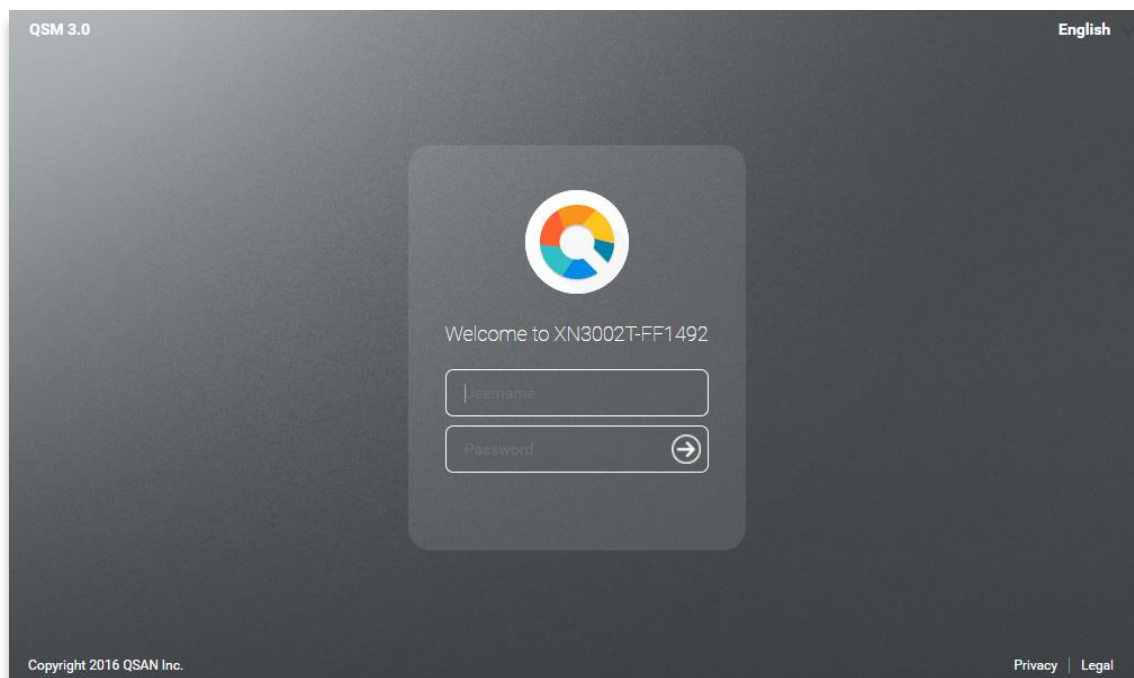

#### 相关信息：

1. 使用 Web Finder 安装 QSM 时，XCubeNAS 必须连上因特网。
2. XCubeNAS 与您的计算机必须在同一个网域内。
3. 若无法搜寻到您的 XCubeNAS，LAN 1 的默认 IP 地址为 169.254.1.234。



#### 相关信息：

如果您已事先替 XCubeNAS 进行内存扩充，可以依循以下步骤检查系统是否能正常辨认到新的内存：

- a. 以 admin 账号或是任何隶属于「管理者群组」的使用者账号登入 QSM。
- b. 进入 [资源监控](#) → [硬件信息](#) 页面进行检查。

若系统无法正确辨认到内存，请再次检查内存是否已安装在正确位置。

## 5. 重新启动 / 关闭 / 注销 QSM



若您希望将 QSM 重新启动、关机或注销，请依循以下步骤进行操作：

1. 重新启动 / 关闭 QSM：若要将 QSM 重新启动或关闭，请点开桌面左上角的 QSAN 标志选单；在清单中选择「重新启动」或「关机」选项，并在窗口中点选「确认」。





2. 注销：点开桌面右上角的「用户信息」选单；在列表中选择「注销」选项，并在窗口中点选「确认」后即可注销。

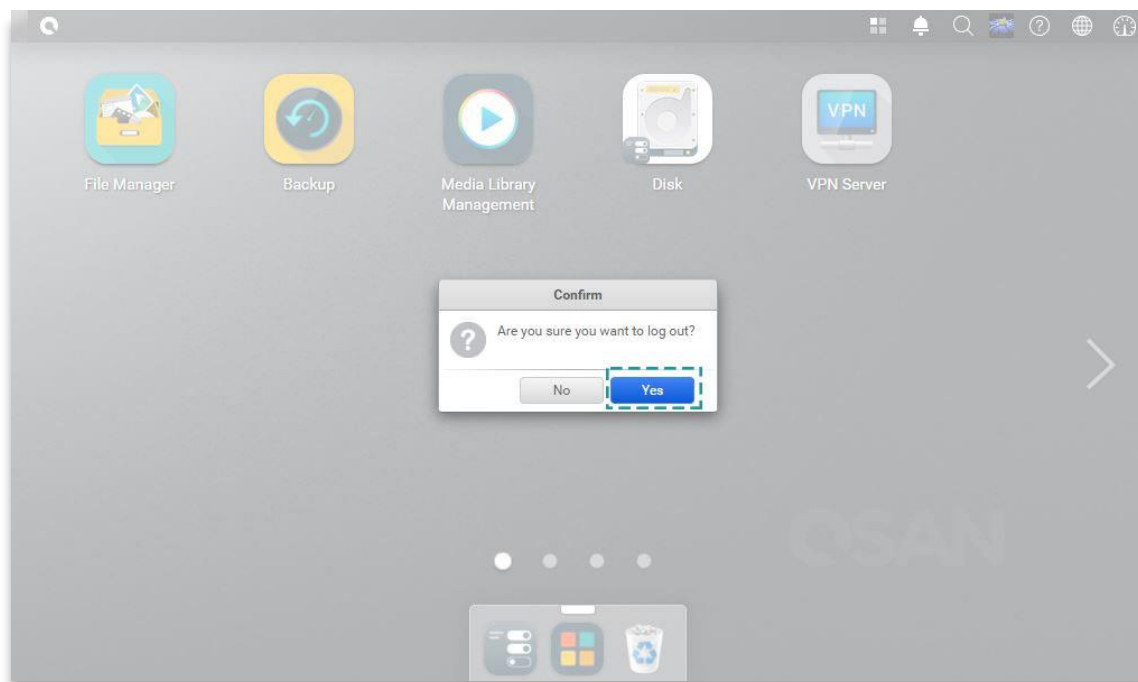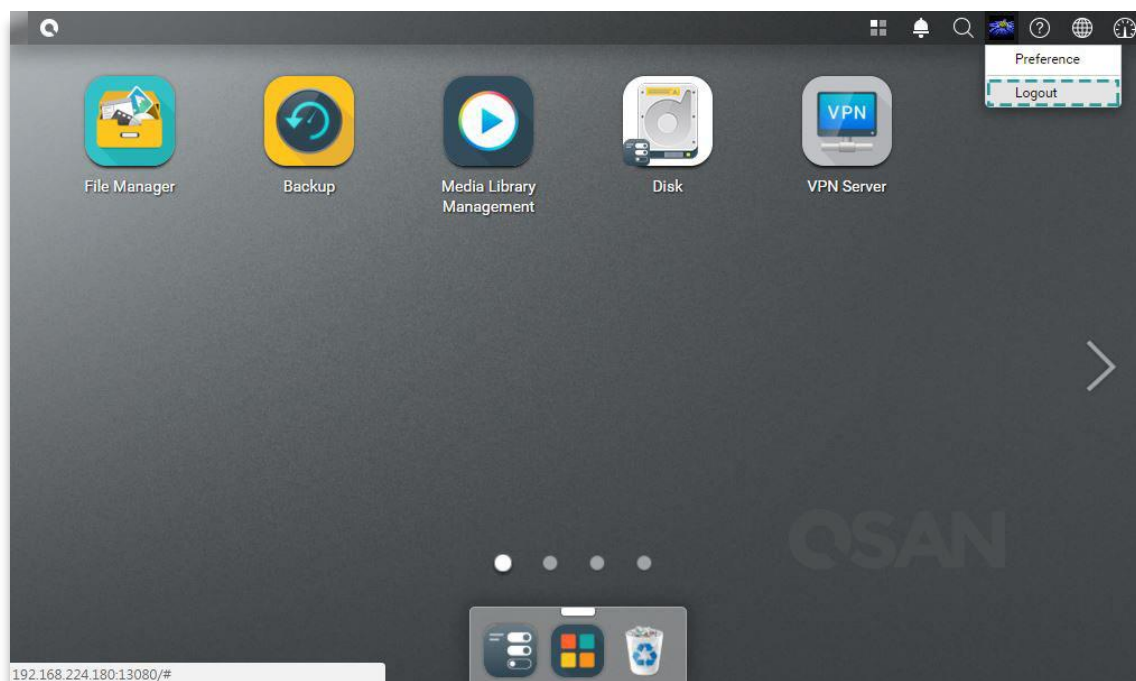

## 6. 回复出厂设定

若您希望将 XCubeNAS 回复至出厂默认值，请依循以下步骤进行操作：

利用机器后方的「重设按钮」进行系统重设：



1. 重设网络设定：按下「重设按钮」 3 秒，系统会发出 1 声短哔声。以下设定将会依序回复成默认值：

- 重设 Admin 密码为：1234。
- 重设网络服务器为：DHCP。
- 重设所有数据服务端口回默认值（所有数据服务均会被启动）。
- 暂停虚拟网络 (VLAN)。
- 删除所有虚拟交换机 (Vswitch)。
- 停止端口聚合 (Port trunking) 设定。
- 当所有设定都被清除后，将会重新启动 XCubeNAS。
- 注销 QSAN Cloud 服务。
- 重设 DNS 设定。
- 重设 DDNS 和 UPNP 设定。


2. 重设所有设定值：按下「重设按钮」10秒，系统将会在第3秒时发出1声短哔声，接着在第10秒时发出1声长哔声。以下设定将会依序回复成默认值（包含管理者密码及所有网络设定）：

- 重设所有网络设定回出厂默认值。
- 重设所有系统设定回出厂默认值。
- 删除所有账号、群组、文件夹权限及 ACL 权限设定。
- 清除所有存取限制清单（安全 → 存取控制）。
- 删除所有备份任务。
- 删除所有 Cloud Sync 备份任务。
- 删除所有 VPN 设定。
- 重设 网页服务器 设定为默认值。
- 删除所有 病毒防护 设定。
- 重设 SQL 设定。
- 删除所有 媒体资料库 索引数据。
- 当所有设定都被清除后，将会重新启动 XCubeNAS。

利用 QSM 进行系统重设：

您还可以透过 QSM 将机器回复为出厂默认值，请依循以下步骤：

1. 进入 **控制台 → 系统 → 维护 → 系统恢复** 页面。选择以下任一选项进行操作：
  - a. 重设网络设定：admin 密码，以及所有网络设定将会被重设。
  - b. 重设所有设定：整个系统设定将会被重设（包含 admin 密码及所有网络设定）。
  - c. 初始化 XCubeNAS：所有设定将会回复至出厂设定，系统设定值和所有数据被清除。而系统将会自动重新启动，并回到「快速安装」页面。

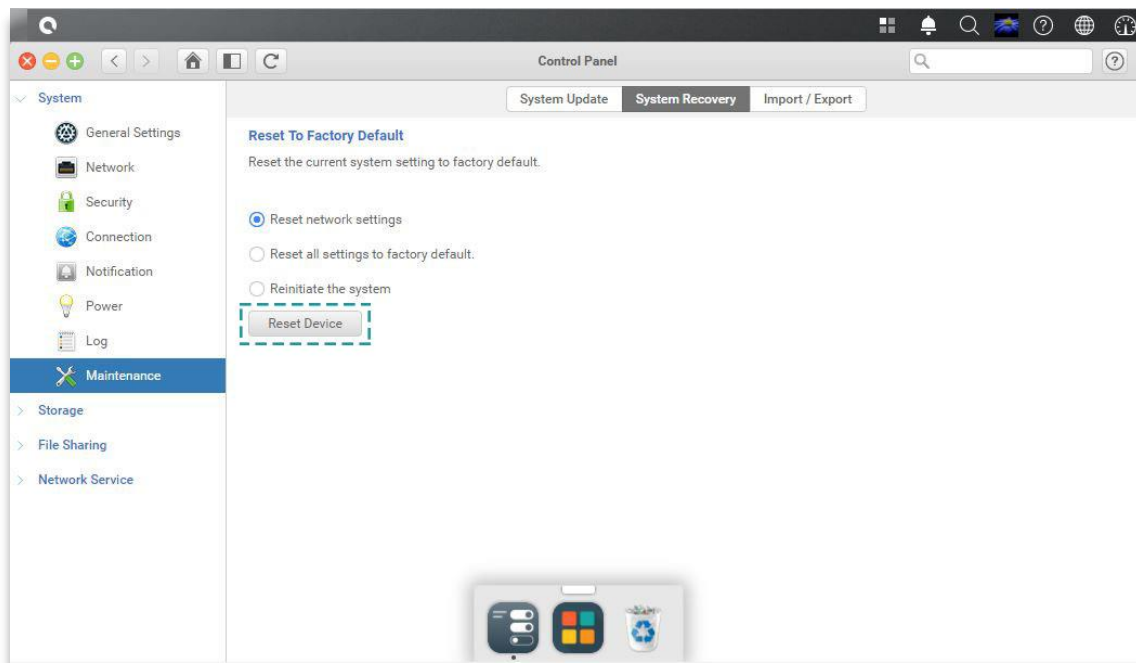

2. 点选「重置装置」按钮进行重设。

## 7. LED 指示灯

XN3002T 在机器前、后面板上都有设置 LED 指示灯。请参考以下表格内容及定义：



表格 7-1 系统控制钮和指示灯说明

编号	说明	定义
1	USB 单键备份 / USB 状态指示灯	<p><b>USB 备份按钮</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>按下按钮即可开始进行备份功能（使用前须先至用户界面启动 USB 单键备份功能）。</li> </ul> <p><b>USB LED 灯号</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>蓝色</b>：在前面板侦测到 USB 装置（需挂载完 USB 装置后）。</li> <li><b>蓝色</b>灯号每 0.5 秒闪烁一次：1) USB 装置正在被存取（已连接至前面板 USB 孔） 2) 外接 USB 装置或 eSATA 装置端正在进行备份。</li> <li>灯号熄灭：没有挂载任何 USB 装置。</li> </ul>

2	固态硬盘 (SSD) 状态指示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>蓝色</b>：已连接该硬盘。</li> <li>• <b>蓝色</b>灯号闪烁：代表该硬盘中数据正在被存取。</li> <li>• <b>琥珀色</b>：该硬盘的读写功能发生错误。</li> <li>• <b>蓝色 琥珀色</b>灯号交替闪烁：该硬盘正在进行数据重构，或是系统正在辨认该硬盘。</li> <li>• 灯号熄灭：未安装硬盘。</li> </ul>
3	电源键/电源状态指示灯	<p><b>电源键</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 按压电源键开启电源。</li> </ul> <p><b>电源状态 LED 灯号</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>白色</b>：电源开启。</li> <li>• <b>白色</b>灯号每 0.5 秒闪烁一次：系统正在开机或关机中，或是尚未被设定完成。</li> <li>• <b>琥珀色</b>：1) 系统存储池 (system pool) 空间已满 (100%)。2) 系统存储池空间已接近不足 (95%)。3) 系统风扇功能异常。4) 在磁盘上侦测到不良扇区，或是磁盘发生异常。5) 任何存储池处于降级状态。6) 硬件自我检测功能异常。例如：电压异常、温度处于高/低临界值、任何风扇冷却模块发生故障，以及任何存储池发生异常。</li> <li>• <b>白色 琥珀色</b>灯号每 0.5 秒交替闪烁：1) 正在进行系统固件升级。2) 正在进行 RAID 重建工作。3) 在软件上控制机器识别指示灯。</li> <li>• 灯号熄灭：电源关闭。</li> </ul>
4	LAN 状态指示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>蓝色</b>：网络已联机。</li> <li>• <b>蓝色</b>灯号闪烁：网络存取中。</li> </ul>
5	磁盘状态指示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>蓝色</b>：已侦测到磁盘且磁盘状态良好，尚未进行数</li> </ul>

		<p>据传输。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>蓝色</b> 灯号闪烁：该磁盘正在被存取中。</li> <li>• <b>琥珀色</b>：磁盘状态异常。</li> <li>• <b>蓝色 琥珀色</b> 灯号交替闪烁：正在重建或辨认该磁盘。</li> <li>• 灯号熄灭：未侦测到磁盘。</li> </ul>
6	网络端口指示灯	<p><b>活动/连接：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 灯号熄灭：网络未连接。</li> <li>• 灯号开启：网络已联机。</li> <li>• 灯号闪烁：数据正在被存取中。</li> </ul> <p><b>速度：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 灯号熄灭：速度 &lt; 10Mbps。</li> <li>• 灯号开启：已连接到网络。</li> </ul>

## 8. 蜂鸣器指示灯

编号	声音	重复频率	说明
1	短哔声 (0.5 秒)	1 次	<ul style="list-style-type: none"> <li>XCubeNAS 准备就绪 (完成开机)。</li> <li>XCubeNAS 正在关机 (QSM 关机)。</li> <li>系统固件已更新。</li> <li>前面板 USB 开始备份。</li> <li>前面板 USB 完成备份。</li> <li>USB 装置被移除。</li> <li>用户启动磁盘重建工作。</li> </ul>
2	短哔声 (0.5 秒)	3 次，每次间隔 0.5 秒	<ul style="list-style-type: none"> <li>NAS 上的数据无法从前面板 USB 复制到外接装置。</li> </ul>
3	长哔声 (1.5 秒)	直到事件结束，每次间隔 0.5 秒	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) 存储池空间已满 (100%)。2) 存储池空间即将不足 (95%)。3) 系统风扇异常。4) 在磁盘上侦测到不良扇区，或是磁盘发生异常。5) 存储池之一处于降级状态。6) 磁盘自我检测功能异常。例如：PSU 出现故障、电压异常、温度处于高/低临界值、任何风扇冷却模块发生故障，以及任何存储池发生异常。7) 取出磁盘或固态硬盘。</li> </ul>

**注意一：**当一个事件触发蜂鸣声后，直到该事件结束前，下个事件不会再次触发蜂鸣声。  
**注意二：**如果从 QSM 上开启禁用蜂鸣器功能，则蜂鸣声不会被触发，您只能透过 QSM 上的 **通知中心** 检查错误讯息。



## 9. 相关技术支持

---

### 9.1. 取得技术支持

安装完产品后，请在机箱后面板标签上找到序列号，或在 [partner.qsan.com/](http://partner.qsan.com/)（客户端注册）注册您的产品。我们建议您可以在 QSAN 合作伙伴网站上注册您的产品，以进行固件更新、文件下载，以及在 eDM 中取得最新消息。如需联系 QSAN 客户技术服务部，请使用以下方式：


1. 网站：[http://www.qsan.com/en/contact\\_support.php](http://www.qsan.com/en/contact_support.php)
2. 电话：+886-2-7720-2118（分机 136）  
（服务时间：09:30 – 18:00，周一至周五，UTC+8）
3. Skype · Skype 账号：qsan.support  
（服务时间：09:30 - 02:00，周一至周五，UTC+8，夏令时间：09:30 – 01:00）
4. QSAN 客户技术服务部 Email：[support@qsan.com](mailto:support@qsan.com)

#### 搜集相关分析信息

1. 产品名称、型号、版本、序列号
2. 固件版本
3. 错误讯息或相关截图影像
4. 特定的产品报告和日志（log）
5. 安装的附加软件或零件
6. 安装的第三方软件或零件

#### 技术支持相关信息

**系统日志** 对于技术支持服务来说是必要的，请依据以下位置取得您的 XN3002T 日志内容：请至 **QSM 界面** → **控制台** → **系统** → **维护** → **汇入/汇出** → **汇出系统诊断报告**，并点选「汇出」按钮。

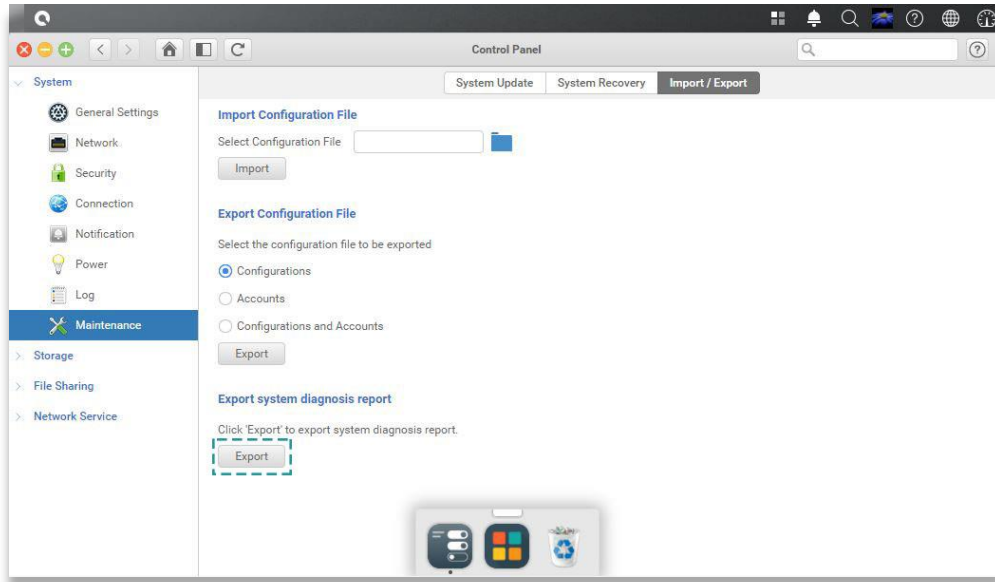

## 9.2. 意见反馈

QSAN 致力于提供能符合客户需求的文件。为了帮助我们改进文件内容，请将任何错误、建议或意见传到以下 Email：[docsfeedback@qsan.com](mailto:docsfeedback@qsan.com)。

在提交您的反馈意见时，请一律附上文件标题、文件编号、修订版本和发布日期。

## 附录

---

### 最终用户许可协议 ( EULA )

此最终用户许可协议 ( 以下称「EULA」) 是您 ( 个人或团体单位) 和广盛科技股份有限公司之间具有法律效力的合约, 任何其他相关固件、媒体、印刷数据以及「在线」或电子文件 ( 统称「软件」) 均可在 [www.qsan.com](http://www.qsan.com) 下载, 或已随附于 QSAN 产品 ( 以下称「产品」) 或安装在其上。

#### 一般条款

凡由广盛科技股份有限公司 ( 以下简称「QSAN」) 提供、或因原始购买 QSAN 产品 ( 以下简称「产品」) 时其上已安装或另行提供之软件及/或固件 ( 以下简称「软件」), QSAN 愿依据本最终用户许可协议 ( 以下简称「本合约」) 授予前述被提供人以及原始购买人 ( 以下统称「用户」) 下列权利, 惟用户须接受本合约全部条款。请详阅下列条款。授权软件一经安装或使用, 即代表用户接受本合约之条款。如不同意本合约条款, 请勿安装或用户许可证软件。

#### 有限软件授权

依照此 EULA 之条款与条件, QSAN 授予您有限、非独占、不可转让之个人授权, 仅得于授权您使用之相关产品上, 安装、执行以及使用一份软件复本。

#### 知识产权

于 QSAN 与用户之间, 授权软件之版权及所有其他知识产权, 均为 QSAN 或其授权人之财产。QSAN 保留本合约未明示授予之一切权利。

#### 授权限制

用户不得或授权或允许任何第三方: ( a ) 将软件用于与本产品无关之用途; ( b ) 授权、散布、出租、租用、转让、让渡或出售本软件, 或在任何商业或服务环境中使用本软件; ( c ) 进行还原工程、解编, 或尝试获得来源码或与本软件相关的任何营业秘密, 除非 ( 且只限于) 相关

法律明确允许之这类活动范围，则不受此限制；(d) 改编、修改、更动、翻译或制作本软件之任何衍生产品；(e) 移除、更动或遮掩本产品上的任何版权声明或其他所有权声明；或(f) 规避或试图规避 QSAN 用以控制存取本产品或软件组件、特色或功能。

## 免责声明

本文信息与 QSAN 产品有关。本文并未以明示、默示、禁反言或以其他方式授予任何知识产权。除 QSAN 产品销售条款与条件另有规定外，QSAN 不承担任何责任，且 QSAN 免除任何与其产品销售及 / 或使用有关的明示或默示之保固，包括符合特定用途、商业适售性的责任与保固，以及侵害任何专利、版权或其他知识产权之行为。

QSAN 产品不适宜作为医疗、救援、维生、关键控制、安全系统，或核能设备用途。无论使用产品、配套软件或文件所造成之直接、间接、特殊、意外或衍生性损害，广盛科技股份有限公司 (QSAN) 提出之赔偿将不会超过消费者购买产品付出之金额。QSAN 对本产品、本产品内容、本文件用途、以及所有附加软件不作任何明示、暗示或法定的保证或陈述，并且无需承担产品之质量、商业适售性或符合任何特定用途之责任。QSAN 保留修改或更新产品、软件或文件之权利，无需事先通知。

请务必定期备份磁盘中的数据，避免造成数据毁损。QSAN 不负任何资料遗失或复原。若要 XCubeNAS 的任何包装零件退回或进行维修，请将货品妥善包装确保运送无误。货品运送期间未妥善包装而造成任何损坏，QSAN 一概不予负责。

本公司保留变更产品功能与规则的权利，如有变更，恕不另行通知。本文信息如有变更，恕不另行通知。

QSAN 和 QSAN 标志是广盛科技股份有限公司的商标。所有本文提及的其他品牌和产品名称均为其各自拥有人的商标。另外，本文省略®或™符号。

## 责任限制

不论任何情形，QSAN 对客户之赔偿责任以用户最初购买产品所实际支付之总额为上限。前述免责声明以及责任限制系以法律所允许的最大范围加以适用。某些管辖地不允许附带或衍生损害之排除或限制，因此前述之排除及限制可能不予适用。

### 终止

用户如违反本合同赋予之任何义务，QSAN 除采取其他救济措施外，得立即终止本合同。

### 其他规定

(a) 本合同构成 QSAN 与用户间针对合约目标事项达成之完整合意，一切修改皆须以书面为之，并经 QSAN 授权主管签署。(b) 除相关法律另有明定外，本合同受中华民国法律规范，并排除其涉外民事法律适用法之适用。(c) 若本合同条款任何部分经认定无效或无法执行，其余部分仍具有完整效力。(d) 任一方放弃本合同任何条款之违约请求权，或违反任何条款，不得视为日后亦放弃该等权利或违反该等条款。(e) QSAN 得无条件转让本合同规定之权利。(f) 本授约对于双方继受人及受让人均具有约束力，并应符合其利益。

## 建议选配产品列表

Model name	P/N	Product Name
DIM-SD3L4GB	92-DIMD304G-00	RAM - DDR3L 4G SO-DIMM